GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this AVANT product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation,but for this to be the ca se we need that YOU read the instruction book carefully,as this will contribute to the best performance of this article. R.S.A guarantees to the buyer of this product a total gua rantee of THREE YEARS,governed by the established con ditions whose regulation found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December,which approves the revised text of the General Law forthe Defense of Consumers andUsers, (articles 114 to 127).R.S.A is committed to repairs are com pletely free,labor and spare parts,including.The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be re quired by this apparatus.Carefully review the INSTRUC TION BOOK included,on the use,maintenance and conser vation of the device.Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be prote cted for the guarantee.The date of sale of the device, for the purposes of warranty period,will be that which appears on the purchase invoice.Guarantee operation: As regards. all those compliance defects detected by the technical as sistance,which are manifested within six months of the de livery of the goods,it is assumed that they already existed on that date,the intervention will be completely free,(unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect).During the following eighteen months it must be the user who demonstrates.That the lack of con formity It was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR AVANT

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name.	RAMSONS, S.A
Adress:	Lino Nº 1
Post Code,	41006 SEVILLA

We declare under our responsibility that the product:

Product Description:	Floor Velocity Fan
Model ;	AV 7742
Brand:	AVANT

It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines
The standards apply:
EN 55014-1: 2017+A1 EN 55014-2: 2.015 +A2
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Name:	Vivek Sadhwani
Position :	Manager
Date:	3 Enero 2022
Signature:	

INFORMATION ON RECYCLING.

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/9 6 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrownas municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with the to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.
The symbol "container with wheels" crossed out on the pro duct reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately.

Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USER .....

.....

DATE OF SALE
Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assi stance under the conditions set forth in this certificate, plea se submit to the Technical Service Authorized, this docu ment next to the Purchase Invoice.

HOME AVANT

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CIRCULADOR DE AIRE
DE SUELO CON RUEDAS
MODELOS : AV7742



CE

ADECUADO PARA USO FAMILIAR.
Este producto es solo para uso doméstico

Características Técnicas :

Potencia Motor:	160 W
Voltaje	220 - 240 V ~
Frecuencia	50 Hz


POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA. NO MANIPULE EL VENTILADOR INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo perma nente de la técnica en nuestros productos


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: Siempre que use aparatos eléctricos, debe observer unas míni mas precauciones de seguridad, como las siguientes Para prevenir electroschocks, no sumerja el aparato o el cable en agua ni en ningún otro líquido.No coloque la mano cerca del aparato cuando esté funcionando.Observe un cuidado especial cuando utilice el aparato cerca de niños. Desenchu fe siempre el aparato cuando no vaya a utilizarlo y antes de limpiarlo.No use el aparato si el cable está dañado,si ha notado un mal funcionamiento,o presenta algún tipo de daño.Llevelo al servicio técnico autorizado para su reparación o canje.No deje el cable colgando o que entre en contacto con superficies calientes.PARA reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, NO USE ESTE VENTILADOR con ningún dispositivo de control de velocidad de ESTADO SÓLIDO. Al usar apara tos eléctricos,siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad,incluidas las siguien tes:**Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores y personas con discapa cidad física,sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento,si se les ha dado la supervisión adecuada o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenda los peligros involucrados.Los niños deben ser su pervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usua rio. No debe ser realizado por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo super visión.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante,por su servicio post-venta o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro. Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo de un sistema de control remoto separado.No cubra el aparato.No lo haga funcionar sin las rejillas protec toras. Compruebe que la tension de su casa corresponde conla indicada en la etiqueta de su apa rato.No lo utilice en el exterior.Los ventiladores de alta velocidad están diseñados para crear un movimiento de aire rápi do, por lo tanto,asegúrese de que el ventilador no se coloque cerca de cortinas, cortinas o cualquier objeto que pueda ser atraído hacia la entrada del ventilador.Desenchufe el ventilador del tomaco rriente cuando no esté en uso,cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, le dé servicio y antes de limpiarlo.No coloque el ventilador ni ninguna pieza cerca de una llama abierta, cocina u otro aparato de calefacción. Evite el contacto con las partes móviles del ventilador.Para desconectarlo, agarre el enchufe y tire de él del tomacorriente de la pared, nunca tire del cable. Úselo siempre en una superficie plana y seca.No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o en el techo.No opere el ventilador sin las rejillas protectoras delanteras y traseras colocadas.Tenga cuidado de no colocar el ventilador demasiado cerca del borde de la superficie.

MONTAJE DEL SOPORTE (Figura 1): Saque todo el contenido de la caja. Coloque el soporte de montaje en la parte inferior de las mitades del soporte a la izquierda del rodillo de impacto como se muestra.Instale dos tornillos en la parte inferior del soporte con un destornillador Phillips.Deslice la varilla del eje a través del soporte de montaje.Instale las dos ruedas en la varilla del eje y asegúrel as con dos tuercas ciegas del eje.Presione la tuerca de la tapa del eje en la varilla del eje. Coloque la biela en el lado del rodillo de choque en la parte inferior del soporte, instale dos tornillos

Figura 1

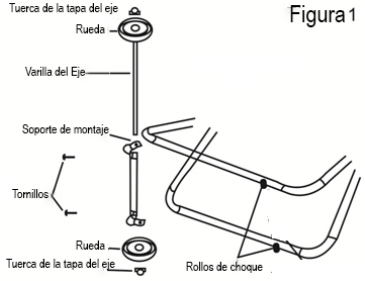

MOUNTING THE FAN (Figure 2) Place the bracket flat on the floor with the wheel on the left in front of you, Holding the main fan body, place the shaped tube on the bracket on each side, make sure the position of the hole is correct, then install the screws. To clean, unplug the cord from the outlet.Remove the front grill and blades with great care. Be careful not to hit the blades.First scrub with a soft cloth soaked in mild soap and then gently dry with a dry cloth.Never use corrosive liquid that can damage paint, metal or plastic.Replace the blades, the front grill and then screw securely. **OFFER:** Place your fan in a dry and level surface Plug the power cord into an electrical outlet 230V 60Hz standard wall socket To operate your fan, turn the control knob control to desired fan speed Low (1), Medium (2) High (3). Adjustment fan head to desired angle **CARE AND STORAGE.**Turn the control to OFF and **DISCONNECT THE FAN BEFORE CLEAN** - Use only a soft, damp cloth to clean the fan.**DO NOT** immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing. Do not use gasoline, paint thinner, or other chemicals to clean the fan.Store the fan in its original box or cover it to protect it from dust. Store in a cool, dry place. **CAUTION:** Read these instructions carefully before operating the fan. Do not leave plastic bags or packaging items within the reach of children. Do not connect it without making sure that the voltage indicated on the nameplate of the appliance and that of your house match. Check that the base of the plug is pro perly grounded. Do not use it with any control device or programmer that can automatically start it. Never place the circulator on a window, as rainwater could cause a short circuit. Do not cover the appliance.Do not use it outside.Never immerse it in water. Never use it without the front grill corre ctly positioned. Do not use it in places where there are gas appliances running. **MAINTENANCE AND CLEANING**: Before proceeding with cleaning, make sure that the appliance is disconnected from the mains and the blade is completely closed. You can clean the exterior with a slightly damp cloth. If you want to clean the interior parts, you must first remove the front grill. To do this, remove the lower security screw and the hooks that hold the front and rear grille. Once removed, proceed with cleaning.Clean the interior with a slightly damp cloth, except for the motor, which should al ways be cleaned with a dry cloth. Do not use chemical or abrasive products, metal scourers, etc. for cleaning. If the fan is not to be used for a long period of time, clean it and store it in a plastic bag or box.

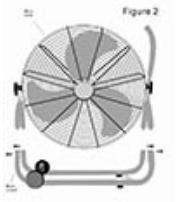

GENERAL USE PRECAUTIONS

If you decide never to use the appliance again, it is recommended that you make it unusable by cutting the power cord (after removing the plug from the electrical current). It is also recommended to deactivate all parts that may constitute a potential danger, especially for children who could use the appliance for their games. Save these instructions.


NOTE: ANY DEFECT OF THE APPLIANCE DUE TO MISUSE OR MAINTENANCE BY THE CONSUMER WILL NOT COME WITHIN THE WARRANTY PERIOD GIVEN BY THE MANUFACTURER OR IMPORTER.

SPECIFICATIONS:


Models:	AV7742
Voltage :	220-240 V ~ 50Hz
Maximum Power:	160 W

SAFETY WARNINGS: Whenever you use electrical appliances, you must observe some minimum safety precautions, such as the following To prevent electroshocks, do not immer se the appliance or the cable in water or any other liquid.Do not place your hand near the appliance when it is in Take special care when using the appliance near children. Always unplug the appliance when you are not going to use it and before cleaning it. Do not use the appliance if the cable is damaged, if you have noticed a malfunction, or if it shows any kind of damage. Take it to the authorized technical service for repair or exchange. Do not let cord dangle or touch hot surfaces. **TO** reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT USE THIS FAN** with any **SOLID STATE** speed control device.When using electrical appli pliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: **This appliance can be used by children 8 years and older and people with physical, sen sory or mental disabilities or lack of experience and knowledge,if they have been gi ven proper supervision or instructions on how to use the appliance safely and un derstand the dangers involved.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance to be carried out by the user. It should not be performed by children unless they are over 8 years old and under supervision.** If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similarly qualified personnel in order to avoid a hazard. The applian ces are not designed to be operated by means of an external timer from a separate remote control system.Do not cover the appliance.Do not operate it without the protective grilles. Check that the voltage in your home corresponds to that indicated on the label of your ap pliance.Do not use it outside.High-speed fans are designed to create rapid air movement, so make sure the fan do not stand near curtains, drapes, or any object that may be drawn into the fan inlet Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving the fan from one location to another, servicing it, and before cleaning .Do not place the fan or any part near an open flame, stove, or other heating appliance. Avoid contact with the moving parts of the fan.To disconnect it, grasp the plug and pull it from the wall outlet, never yank the cord. Always use on a flat, dry surface. Do not hang or mount the fan on a wall or ceiling. Do not operate the fan without the front and rear protective grilles in place. Be careful not to place the fan too close to the edge of the surface.**MOUNTING THE BRACKET** (Figure 1): Remove the entire contents of the box. Attach the mounting bracket to the bottom of the bracket halves to the left of the impact roller as shown Install two screws on the bottom of the bracket using a Phillips screwdriver Slide the axle rod through the mounting bracket .Install the two wheels on the axle rod and secure with two axle cap nuts. Press the axle cap nut onto the axle rod. Put the connecting rod on the side of the shock roller at the bot tom of the bracket, install two screws

Figure 1

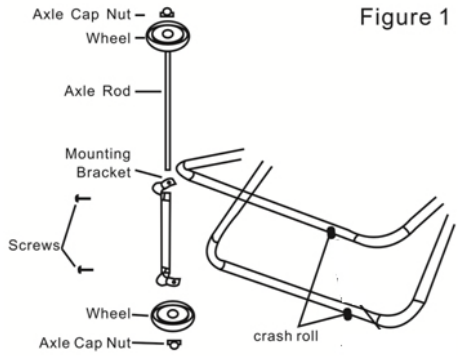

MONTAJE DEL VENTILADOR (Figura 2) Coloque el soporte plano en el piso con la rueda a la iz quierda frente a usted, Sujetando el cuerpo del ventilador principal, coloque el tubo en forma en el soporte a cada lado, asegúrese de que la posición del orificio sea la correcta.Luego instale los tor nillos. Para limpiarlo, desconecte el cable del enchufe. Quitar la rejilla frontal y las aspas con mu cho cuidado. Cuide no golpear las aspas. Primero frote con un paño suave impregnado en jabón ligero y luego seque cuidadosamente con un paño seco. No utilizar nunca líquidos corrosivos que puedan dañar la pintura, el metal o el plástico. Colocar de nuevo las aspas , la rejilla frontal y atornillar después con seguridad. **OFERACION:** Coloque su ventilador en una superficie seca y nivelada.Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared estándar de 230 V 60 Hz.Para operar su ventilador, gire la perilla de control a la velocidad deseada del ventilador Baja (1), Media (2) Alta (3). Ajuste el cabezal del ventilador al ángulo deseado.**CUIDADO Y ALMACENAMIENTO** Gire el control a **APAGADO y DESCONECTE EL VENTILADOR ANTES DE LIMPIAR.**Utilice solo un paño suave y húmedo para limpiar el ventilador.

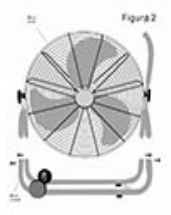

NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que el agua gotee en la carcasa del motor. No utilice gasolina, disolvente de pintura u otros productos químicos para limpiar el ventilador. Guarde el ventilador en su caja original o cúbralo para protegerlo del polvo.Guárdelo en un lugar fresco y seco.**PRECAUCIÓN:** Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el ventilador en funciona miento. No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. No lo conecte sin asegurarse que el voltaje indicado en la placa de características del aparato y el de su casa coinciden. Verifique que la base del enchufe disponga de una toma de tierra adecua da. No lo utilice con ningún dispositivo de control o programador que pueda ponerlo en funciona miento automáticamente.Nunca coloque el circulador en una ventana, debido a que el agua de lluvia podría provocar un cortocircuito. No cubra el aparato.No lo utilice en el exterior.Nunca lo sumerja en agua. No lo utilice nunca sin la rejilla delantera correctamente colocada.No lo utilice en locales donde haya aparatos de gas funcionando.**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:** Antes de proce der a su limpieza asegúrese que el aparato esté desconectado de la red y el aspa totalmente para da.Puede limpiar el exterior con un paño ligeramente humedecido.Si desea limpiar las partes inte riores antes debe retirar la parrilla delantera. para ello ha de sacar el tornillo inferior de seguridad y los ganchos que sujetan la rejilla frontal y la trasera, una vez extraída proceda a la limpieza. Limpie el interior con un paño ligeramente humedecido, a excepción del motor que siempre debe ser limpiado con un paño seco. No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivo, estropa jos metálicos etc. que puedan deteriorar las superficies.Si no ha de utilizar el ventilador por un lar go periodo de tiempo, limpielo y guardelo en una bolsa de plástico o en una caja.

PRECAUCIONES DE USO GENERAL

Si decide no utilizar el aparato nunca mas, se recomienda que lo haga inutilizable cortando el ca ble de alimentación (después de haber quitado el enchufe de la corriente eléctrica). También se recomienda desactivar todas las partes que pueden constituir un peligro potencial, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos. Guarde estas instrucciones.

NOTA: CUALQUIER DEFECTO DEL APARATO DEBIDO A UN MAL USO O MANTENIMIEN TO POR PARTE DEL CONSUMIDOR, NO ENTRARÁ DENTRO DEL PERIODO DE GARAN TIA DADA POR EL FABRICANTE O IMPORTADOR.

CARACTERISTICAS

Modelos :	AV7742
Voltage	220-240 V~ 50Hz
Potencia Máxima:	160 W

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto AVANT, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto,pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo. R.S.A garantiza al comprador de este producto, una ga rantía total de TRES AÑOS,rigiéndose por las condiciones estable cidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refun dido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127) R.S.A se compromete a que las repara ciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, in cluidos. El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier re paración que eventualmente pudiera precisar este aparato. Revi se atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato. Cual quier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía. La fe cha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra. Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad). Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA AVANT

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos elé ctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los elec trodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal.Aparatos tie nen que ser recogidos por separado con el fin de op timizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud huma na y el medio ambiente. El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obli gación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.

Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante.	RAMSONS, S.A
Dirección.	Lino Nº 1
Codigo Postal , 41006	SEVILLA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto:	Circulador Aire de suelo
Modelo	AV7742
Marca:	AVANT

Es conforme con la legislación de la Unión Europea cumpliendo las directrices 2004/108/EU

Se aplican los estandares:

EN 55014-1: 2017+A1 EN 55014-2: 2.015 +A2

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Nombre:	Vivek Sadhwani
Cargo :	Administrador
Fecha:	3 Enero 2022
Firma:	

Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 NAVES HYTASA
41006 SEVILLATfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USUARIO: ----------

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar,firmar y timbrar este Certi ficado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

HOME AVANT

INSTRUCTION MANUAL
AIR CIRCULATOR
FLOOR WITH WHEELS
MODELS: AV7742



CE

SUITABLE FOR FAMILY USE.
This product is for home use only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

The rated power:	220-240 ~
Frequency :	50 Hz
Power :	160 W

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING. DO NOT HANDLE THE FAN INTERNALLY.

The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they were printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our products

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto AVANT este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente,por isso garantimos o funcionamento correto,mas para isso é necessário: VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções,pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.R.S.A garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral deDefesa do Consumidor e Usuários,(artigos 114 a 127) R.S.A está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive.O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir. Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo. Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a garantia a data de venda do dispositivo, para fins do periodo de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA AVANT

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Eliminação correta deste produto Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos doméstios.em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retornar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nome do Fabricante RAMSONS, S.A
Endereço: Lino Nº 1
Código postal, 41006 Cidade: SEVILLA
Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:
Descrição do produto : Circulador Ar de Solo Com Rodas
Modelo: AV7742
Marca: AVANT
Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108 / UE.
Os padrões se aplicam:
EN 55014-1: 2017+A1 EN 55014-2: 2.015 +A2
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
Name: Vivek Sadhwani
Posição na empresa : Administrador
Data: 3 Enero 2022
Assinatura:

Ramsons, S.A,
Lino Nº 1 Naves HYTASA
41006 SEVILLA Tfn. 954 933 404 Fax. 954 660 533

USER: ----------

DATA DE VENDA

ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado. Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

HOME AVANT

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CIRCULADOR DE AR
DE SOLO COM RODAS
MODELOS: AV7742



CE

ADEQUADO PARA USO DA FAMÍLIA.
Este produto é apenas para uso doméstico.

SPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Voltagem:	220 - 240 V ~
Frequência:	50 Hz
Potencia Motor :	160 W


POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO. NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.

Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnicodos nossos produtos.


AVISOS DE SEGURANÇA: Sempre que usar aparelhos elétricos, você deve observar algu mas precauções mínimas de segurança, como as seguintes: Para evitar eletrocho ques, não mergulhe o aparelho ou o cabo em água ou qualquer outro líquido. Não coloque sua mão perto do aparelho quando ele está em Tome especial cuidado ao usar o aparelho perto de crianças. Desligue sempre o aparelho da tomada quando não for utilizá-lo e antes de limpá-lo. Não utilize o aparelho se o cabo estiver danificado, se notar algum defeito ou se apresentar algum tipo de dano. Leve ao técnico au torizado para reparo ou troca.Não deixe o cabo pendurado ou toque em superfícies quentes. **PARA** reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, **NÃO USE ESTE VENTILADOR** com nenhum dispositivo de controle de velocidade de **ESTADO SÓLIDO**.Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas de se gurança devem sempre ser seguidas,incluindo o seguinte: **Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido a devida supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho com segurança e comprender os perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Limpeza e manutenção a cargo do usuário. Não deve ser realizado por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e estejam sob super visão.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço pós-venda ou pessoal qualificado para evitar perigos. Os aparelhos não foram concebidos para funcionar com um temporizador externo de um sistema de telecomando separado. Não cubra o aparelho. Não o opere sem as grelhas de protecção. Verifique se a voltagem em sua casa corresponde à indicada na etiqueta do seu eletrodoméstico. Não o use ao ar livre. Ventiladores de alta velocidade são projetados para criar um movimento rá pido de ar, portanto, certifique-se de que o ventilador não fique perto de cortinas, cortinas ou qualquer objeto que possa ser puxado para a entrada do ventilador Desconecte o venti lador da tomada quando não estiver em uso, ao mover o ventilador de um local para outro, fazer manutenção e antes de limpar. Não coloque o ventilador ou qualquer peça perto de uma chama aberta , fogão ou outro aparelho de aquecimento. Evite o contato com as partes móveis do ventila dor. Para desconectá-lo, segure o plugue e puxe-o da tomada, nunca puxe o cabo. Sempre use em uma superfície plana e seca. Não pendure ou monte o ventilador na parede ou no teto. Não opere o ventilador sem as grades de proteção frontal e traseira no lugar. Tenha cuidado para não colocar o ventilador muito perto da borda do a superfície.

MONTAGEM DO SUPORTE (Figura 1): Remova todo o conteúdo da caixa. Fixe o suporte de montagem na parte inferior das metades do suporte à esquerda do rolo de impacto, conforme mostrado Instale dois parafusos na parte inferior do suporte usando uma chave de fenda Phillips. Deslize a haste do eixo através do suporte de montagem. Instale as duas rodas na haste do eixo e prenda com duas porcas de capa do eixo. Pressione a porca de capa do eixo na haste do eixo. Coloque a haste de conexão na lateral do rolo de choque na parte inferior do suporte, instale dois parafusos

Figura 1

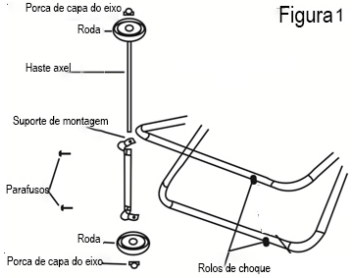

MONTAGEM DO VENTILADOR (Figura 2) Coloque o suporte plano no chão com a roda à esquerda à sua frente, segurando o corpo do ventilador principal, coloque o tubo molda do no suporte em cada lado,certifique-se de que a posição do orifício está correto e,em seguida, instale os parafusos.Para limpar, desconecte o cabo da tomada.Remova a gra de frontal e as lâ minas com muito cuidado.Tenha cuidado para não bater nas lâminas. Primeiro esfregue com um pano macio embebido em sabão neutro e depois seque sua vemente com um pano seco.Nunca use líquidos corrosivos que podem danificar a pintura, metal ou plástico.Substitua as lâminas, a grelha frontal e, a seguir, aparafuse bem.**OFERTA:**Coloque seu leque em um superfície seca e nivelada Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica tomada de parede pa drão de 230 V 60 Hz Para operar seu ventilador,gire o botão de controle controle para a velocidade desejada do ventilador Baixo (1), Médio (2) Alto (3). Ajustamento cabeça do ventilador no ângulo desejado **CUIDADO E ARMAZENAMENTO:** Gire o controle para OFF e **DESCONECTE O VENTILADOR ANTES LIMPAR** - Use apenas um pano macio e úmido para limpar o ventilador. NÃO mergulhe o ventilador em água e nunca permita que agua pingue para dentro do compartimento do motor.Não use gasolina, diluente ou outros produtos químicos para limpar o ventilador. Guarde o ventilador em sua caixa original ou cubra-o para protegê-lo contra poeira. Guarde em um local fresco e seco. **CUIDADO:** Leia estas instruções cuidadosamente antes de operar o ventilador. Não deixe sacos plásticos ou itens de embalagem ao alcance das crianças. Não o ligue sem se certificar de que a voltagem indicada na placa de identificação do aparelho e a da sua casa corres pondem. Verifique se a base do plugue está devidamente aterrada. Não o utilize com nenhum dispositivo de comando ou programador que o arranque automaticamente. Nunca coloque o circulador sobre uma janela, pois a água da chuva pode provocar um curto-circuito. Não cubra o aparelho.Não o utilize no exterior.Nunca o mer gulhe em água. Nunca o utilize sem a grelha frontal bem posicionada. Não utilize em locais onde existam aparelhos a gás a funcionar. **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**: Antes de proceder à limpeza, certifique-se de que o aparelho está desligado da rede eléctrica e a lâmina com pletamente fechada pode limpar o exterior com um pano ligeiramente úmido Se você quiser limpar as partes internas, você deve primeiro remover a grade frontal. Para isso, remova o parafuso de segurança inferior e os ganchos que prendem a grade frontal e traseira. Depois de retirados, prossiga com a limpeza. Limpe o interior com um pano leve mente úmido, exceto o motor, que deve ser limpo sempre com pano seco. Não use pro dutos químicos ou abrasivos, esfregões de metal, etc. para limpar. Se o ventila dor não for usado por um longo período,limpe-o e guarde-o em um saco plástico ou caixa. **PRECAUÇÕES GERAIS DE USO:** Se decidir nunca mais usar o aparelho, é recomen dável inutilizá-lo, cortando o cabo de alimentação (após remover o plugue da corrente elétrica). Também é recomendável desativar todas as peças que possam constituir um perigo po tencial, especialmente para crianças que podem usar o aparelho para seus jogos. Guar de essas instruções.**NOTA: QUALQUER DEFEITO DO APARELHO DEVIDO AO USO INCO RRETO OU MANUTEN ÇÃO PELO CONSUMIDOR NÃO OCORRERÁ NO PERÍODO DE GA RANTIA DADO PELO FABRICANTE OU IMPORTADOR.**

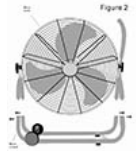

CARACTERISTICAS

Modelo:	AV7742
Voltagem:	220-240 V~ 50Hz
Potencia Máxima:	160 W