

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIADOR ACEITE

AV7567 AV7568 AV7572 AV7579


Características Técnicas:

Potencia :	500W/700W/1000W/12000W
Voltaje :	220 -240 V~
Frecuencia :	50 Hz

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA.
NO MANIPULE LO MANIPULE INTERNAMENTE.

Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

NOMBRES DE LAS PARTES DEL RADIADOR DE ACEITE

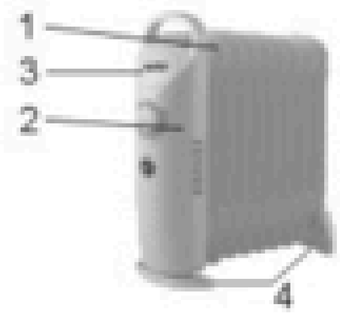

1.- Asa transporte
2.- Termostato
3.- Interruptor
4.- Bases de apoyo

NO UTILICE EL RADIADOR DE ACEITE SIN LA BASE DE APOYO FIJADA CORRECTAMENTE

MONTAJE UNIDAD

1.- Saque el radiador por la parte superior de su embalaje de transporte y proceda a dar la vuelta.
2.- No haga funcionar el radiador de aceite sin las bases fijadas correctamente.
3.- Para fijar la base de apoyo frontal, ajuste con fuerza contra la aleta hasta que se sitúe en el lugar
4.- Para fijar la base de soporte trasero, ajuste con fuerza contra la aleta hasta que se sitúe en el lugar
5.- Después de fijar el soporte, compruebe que una vez colocado en una superficie completamente plana queda perfectamente estable.Una vez montado espere a poner el radiador en funcionamiento como mínimo 3 minutos.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

Verifique que el voltaje de su domicilio coincide con el del radiador de aceite.
* Coloque el termostato en la posición de mínimo y el interruptor de puesta en marcha en posición "OFF" apagado, coloque el cable de alimentación en el enchufe adecuado.

TERMOSTATO

1.- Nunca use la unidad en un lugar desnivelado, asegurase que no hay ningún objeto inflamable o que se pueda deformar fácilmente dentro de un radio como mínimo de 1 metro.
2.- El termostato mantendrá automáticamente la temperatura deseada de la habitación.
3.- Coloque el interruptor de puesta en marcha en posición "ON".
4.- Coloque el botón del termostato girándolo en dirección de las agujas del reloj, hasta oír un click, este sonido indica que el radiador de aceite esta activado, la luz del interruptor se encenderá. Continúe girando el botón del termostato en el mismo sentido así lograra el máximo de temperatura.
5.- Cuando la luz piloto esta encendida, el radiador de aceite esta en funcionamiento. La luz se encenderá y se apagara repetidamente segun la temperatura seleccionado en el temperatura.
6.- Gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj siempre que quiera subir la temperatura, cuando gire el botón del termostato en el sentido contrario a las agujas del reloj descenderá la temperatura. A través del termostato podrá quedar apagado el radiador de aceite.
7.- El radiador es adecuado para funcionar con suministro de electricidad de corriente alterna, con el mismo voltaje al que se muestra en la etiqueta de características.

NOTA :* El cuarto debe estar bien cerrado, si no, no tendrá un buen resultado debido a la entrada de frio* Después de usar, ponga el termostato en la mínima posición y coloque el interruptor en la posición "OFF", saque el cable de alimentación del enchufe.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. No colocar el aparato debajo de una toma de corriente.
2. Nunca use el radiador en lugares inestables o desnivelados.
3. No introduzca ni retire el enchufe con las manos mojadas. Esto podría provocar descargas eléctricas.
4. El radiador debe ser utilizado solo en posición vertical, nunca lo use cuando se haya caído.

5. El radiador debe estar alejado de objetos inflamables o que se deformen fácilmente mientras el radiador esta en funcionamiento .
6. No permita que se golpee la superficie con varillas ni herramientas pesadas o cortantes ya que esto podría deformar y oxidar la unidad debido al daño que se provocaría en la capa de pintura.
7. La temperatura de la superficie de la unidad de las aletas es alta, por eso no la toque solo hagalo por el asa y la parte frontal de los botones.
8. No seque la ropa mojada, etc., en la superficie de las aletas ni en el panel de mando, pues se podría provocar movimientos indebidos del termostato.
9. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad
10. No utilizar el aparato en lugares húmedos para prevenir el riesgo de cortocircuito.
11. No utilizar el aparato mientras duerme sin estar totalmente seguro de que esta lo suficientemente alejado de cualquier elemento que pueda suponer riesgo de accidente.
12. No utilizar en las proximidades de cuartos de baño, duchas, piscinas, este radiador esta diseñado para funcionar en el interior de la casa nunca en el exterior.

PRECAUCIONES IMPORTANTES.

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, siempre debe seguir precauciones básicas. incluyendo lo siguiente:

1. Asegurar el conocimiento de los controles, las característica de seguridad y el funcionamiento del radiador, lea todas las instrucciones antes de usarlo.
2. Para reducir el riesgo de lesiones debido al impacto eléctrico:A). El peligro de impacto existe cuando el radiador esta apagado, SIEMPRE desenchufelo cuando no esta en uso.

B). El radiador nunca debe ser utilizado en condiciones en las que podría quedar sumergido o entrar en contacto con el agua. Del mismo modo no enchufe el radiador si las superficies estuvieran húmedas.

C). No ponga en funcionamiento el radiador si tiene el cable dañado, si se ha caído o dañado de alguna otra manera. Envíelo a un centro de reparaciones autorizado, para su comprobación o reparación.

D). Se requiere mucha atención cuando el radiador es utilizado por o cerca de niños o personas mayores.

E). Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de limpiar.

F). Desenchufe el radiador, tomando el cable por la clavija y retirándolo de la toma de corriente.**NUNCA TIRAR DEL CABLE.**

G). Al guardar, hagalo en un sitio fresco y seco.

H). El radiador posee un enchufe Europeo. El mismo se adaptara a una toma de corriente Europea de un solo enchufe, nunca lo utilice en un enchufe múltiple, y si no encaja en el enchufe por favor consulte con un electricista. Nunca lo utilice con un cable alargador, si este no esta homologado.

I). No tire el radiador a la basura después de su ciclo de vida o en caso de no querer usarlo mas o debido a otras razones, deberán entregarlo a una recicladora municipal. El radiador en su interior lleva un aceite especial que ha de ser reciclado para no contaminar el ambiente.

J). Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial a suministrar por el fabricante o por su servicio post venta.

ADVERTENCIAS.


1- La temperatura de la superficie de las aletas es alta durante el uso, por lo que deben supervisar si hay niños cerca del afea del radiador.
2- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad
3- No lo use en sitios mojados para evitar choques eléctricos.
4- Deje una distancia de seguridad de unos 90 Cm, desde el radiador a cualquier mueble o cortinas de lahabitación.
5- El radiador contiene un relleno de aceite especial. En caso de goteo de aceite, este ha de ser llevado a un centro de servicio autorizado o al fabricante, pues este problema solo puede ser solucionado por ellos.
6- Si no funcionara, por favor llevelo al centro de asistencia técnica asignado mas cercano, con la tarjeta de garantía y la factura de compra. Nunca lo desarme ni manipule.
7- Asegúrese de retirar el cable de corriente del enchufe cuando no se usa y antes de limpiarlo.

LIMPIEZA.

1.- El radiador de aceite debe limpiarse regularmente para quitar el polvo de la superficie de las aletas, ya que esto podría provocar deficiencia de radiación.
2.- Desconecte el suministro de electricidad y deje que el radiador se enfríe. limpielo con un paño suave y húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
3.- No rasque la superficie de las aletas con herramientas duras o con filos, para evitar que las superficies se oxiden, al dañar las capas de pintura.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE.

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

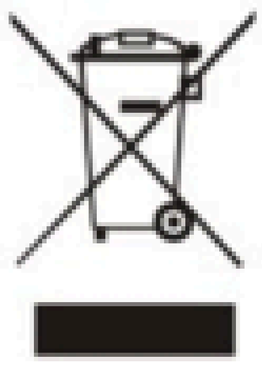

El simbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado. Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

MODELO	ELEMENTOS	POTENCIA
AV7567	5 elementos	0.500 W
AV7568	7 elementos	0.700 W
AV7572	9 elementos	1.000 W
AV7579	11 elementos	1.200 W

CARACTERISTICAS

Modelo :	AV7567 AV7568 AV7572 AV7579
Voltage	220-240 V~ 50Hz
Potencia Máxima:	500W - 700W - 1000W - 1200W

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto AVANT, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

R.S.A garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127)

R.S.A se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.

El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.

Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y
conservación del aparato.

Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.

La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.

Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).

Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA AVANT

Ramsons SA
ES-A41087354 Calle Lino 1
41006 Sevilla Spain

USUARIO: .....

FECHA DE VENTA

Firma y sello del vendedor

Firma del Usuario

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante. RAMSONS, S.A
Dirección. Pedro Munoz Torres Nº 4
Codigo Postal , Ciudad: 41006 SEVILLA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción del Producto: Radiador Aceite
Modelo AV7567 AV7568 AV7572 AV7579
Marca: AVANT

Es conforme con la legislación de la Unión Europea cumpliendo las directrices 98/37/CE y 89/336 CEE

Se aplican los estandares:

EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2: 2011
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Nombre: Vivek Sadhwani
Cargo : Administrador
Fecha: 10 Enero2.020
Firma:

