HOME AVANT®

RADIADOR
DE MICA MINI



MANUAL DE INSTRUÇÕES

AV7589

Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.

Estimado cliente: Agradecemos a compra deste aparelho Avant. Antes de o colocar em funcionamento, recomendamos que leia atentamente estas instruções para a sua própria segurança e para conhecer a utilização correta do aparelho.

NORMAS DE SEGURANÇA

Utilize este aparelho apenas conforme descrito neste manual, que deve guardar para futuras consultas.

Caso entregue o aparelho a terceiros, deve também fornecer o manual de instruções.

GERAIS

1. O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos oito anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou formação adequadas. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
2. Deve-se supervisionar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.
3. Atenção: Para a segurança das crianças, não deixe materiais de embalagem (cartão, sacos de plástico, esferovite, etc.) ao seu alcance.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um serviço técnico autorizado, de forma a evitar situações de perigo.
5. Desligue o aparelho antes de o deslocar, mas nunca puxando pelo cabo para o desligar — deve puxar pela ficha.
6. Não ligue o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados ou se verificar que o aparelho não funciona corretamente.
7. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
8. Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
9. Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho está desligado da corrente.
10. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional de instalações elétricas. Assegure-se de que a fonte de alimentação corresponde ao indicado na placa de características do aparelho.
11. Sempre que possível, evite o uso de extensões, pois podem sobreaquecer e provocar risco de incêndio. Nunca utilize a mesma extensão para vários aquecedores.
12. Este aparelho foi concebido para uso doméstico em interiores, não sendo adequado para uso industrial.
13. Caso necessite de uma cópia do manual de instruções, pode solicitá-la por e-mail: sat@ramsons.es
14. AVISO: Em caso de má utilização, existe risco de possíveis ferimentos.


ESPECÍFICAS

- O significado do símbolo é “NÃO COBRIR”. AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento.
- Crianças com menos de três anos devem manter-se afastadas do aparelho, a menos que estejam continuamente supervisionadas.
- Crianças entre três e oito anos apenas podem ligar/desligar o aparelho, desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Não devem ligar à corrente, regular, limpar o aparelho nem realizar operações de manutenção.
- PRECAUÇÃO: Algumas partes deste produto podem aquecer bastante e causar queimaduras. Deve ter-se especial atenção quando estiverem presentes crianças ou pessoas vulneráveis.
- O aparelho não deve estar colocado imediatamente por baixo de uma tomada elétrica.
- Certifique-se de que nenhum objeto assenta sobre o cabo de alimentação do aparelho. Não passe o cabo elétrico por baixo de carpetes, tapetes ou semelhantes. Mantenha o cabo afastado de pessoas e zonas com risco de tropeçar nele.
- Não utilize o aparelho nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.
- Não utilize este aparelho de aquecimento com um programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aquecedor automaticamente, pois existe risco de incêndio caso o aparelho esteja coberto ou colocado incorretamente.
- Não utilize o aparelho em ambientes inflamáveis, dado que há risco de explosão ou incêndio.
- Desligue sempre o aquecedor da corrente após a sua utilização.
- Não introduza, nem permita que sejam introduzidos, dedos ou objetos estranhos nas entradas ou saídas de ar, pois pode provocar choque elétrico, incêndio ou danificar o aparelho.
- Coloque sempre o aparelho numa superfície estável, plana e nivelada durante o funcionamento, para evitar a possibilidade de queda. Mantenha o aparelho afastado de materiais combustíveis como móveis, almofadas, roupa de cama, papéis e cortinas.
- Não tente mover o aquecedor enquanto está em funcionamento.
- NOTA: Na primeira utilização pode libertar odores; use-o num local bem ventilado

PT

PARTES IDENTIFICATIVAS

1. Seletor de potência
2. Termostato
3. Piloto luminoso
4. Grelha
5. Asa de transporte

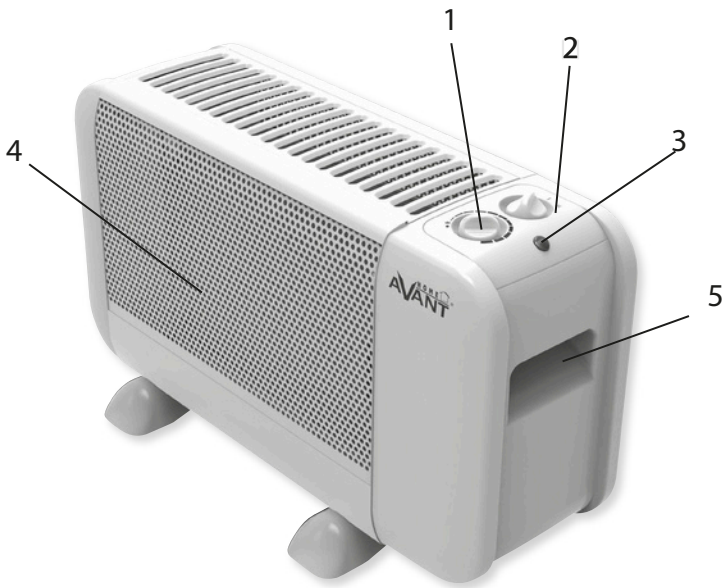

FUNCIONAMENTO

1. Rode o termóstato “2” totalmente para a direita (máximo) e certifique-se de que o seletor de potência “1” está na posição 0 – OFF / Desligado.
2. Ligue o aparelho à rede elétrica.
3. Rode o seletor de potência, tendo em conta que:

   0 - OFF/ Desligado.
   I - Calor a potência mínima
   II - Calor a máxima potencia

4. Quando a divisão atingir a temperatura desejada, rode lentamente o termóstato para a esquerda até que o aparelho se desligue (piloto luminoso “3” apagado). Tenha em conta que o termóstato “2” liga e desliga automaticamente, independentemente da potência selecionada.
5. Quando a temperatura ambiente descer, o termóstato voltará a ligar automaticamente o aparelho, mantendo o clima desejado.

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

1. ANTIQUEDA
   Este aparelho está equipado com um dispositivo de segurança que o desliga automaticamente caso tombe ou caia, voltando a ligar-se assim que recuperar a posição vertical.

2. OBSERVAÇÃO:
   Para um funcionamento correto, o aparelho deve estar sempre apoiado com a base sobre uma superfície firme e nivelada. Se não houver bom contacto com a superfície, o aparelho não ligará.

3. TERMOSTATO DE SEGURANÇA
   Em caso de sobreaquecimento do aparelho, este possui um termóstato de segurança que o desligará.
   Quando isto acontecer, deverá aguardar cerca de 10 minutos até que o aparelho volte a rearmar.
   Se não rearmar, deverá dirigir-se ao serviço técnico autorizado da Avant mais próximo

4. TERMOFUSÍVEL
   Se, por qualquer motivo, ocorrer uma falha no termóstato de segurança, atuará o termofusível cortando a corrente elétrica que entra no aparelho. Caso isto aconteça, o termofusível deve ser substituído por um serviço técnico oficial.

LIMPIEZA Y MANUTENÇÃO

1. Antes de realizar qualquer limpeza, certifique-se de que o aparelho está desligado da rede elétrica.
2. Para a limpeza, faça-o sempre com o aparelho frio e utilize um pano macio humedecido em água com sabão. Depois, seque com um pano seco.

3. Não utilize produtos abrasivos, álcool, acetona, petróleo, gasolina ou solventes para limpar o aparelho.
4. Não mergulhe o aparelho em água nem em qualquer outro líquido.
5. Caso o aparelho não vá ser utilizado durante um longo período de tempo, recomenda-se cobri-lo com uma capa após a limpeza e guardá-lo num local seco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AV7589

Potência máxima “II”: 1500 W

Potência mínima “I”: 750 W

Tensão: 230 V

Frequência: 50 Hz

CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS

Este produto possui a marcação CE, indicando conformidade com as diretivas: 2006/95/CE (Baixa Tensão), 2014/30/CE (Compatibilidade eletromagnética) e 2011/65/UE (RoHS)

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por ter adquirido este produto **AVANT HOME**. Este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, pelo que garantimos o seu correto funcionamento. Para que tal se confirme, é necessário que LEIA atentamente o manual de instruções, pois assim contribuirá para o melhor rendimento deste artigo.

A R.S.A garante ao comprador deste produto uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto consolidado da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores (artigos 114 a 127). A R.S.A compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo mão de obra e peças de substituição.

O Serviço de Assistência Técnica resolverá qualquer reparação que eventualmente este aparelho possa necessitar.

Leia atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre o uso, manutenção e conservação do aparelho.

Qualquer anomalia decorrente da não observância dessas instruções não será coberta pela garantia.

A data de venda do aparelho, para efeitos de prazo de garantia, será a que conste na fatura de compra.

Operatividade da garantia: No que respeita a todos os defeitos de conformidade detetados pelo técnico que se manifestem no prazo de seis meses após a entrega do bem, presume-se que já existiam nessa data, sendo a intervenção totalmente gratuita (a menos que esta hipótese seja incompatível com a natureza ou tipo de defeito).

Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador demonstrar que a falta de conformidade já existia no momento da entrega.

PT

FABRICADO NA CHINA PARA **AVANT HOME**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fabricante:	RAMSONS, S.A.
Endereço:	Calle Lino nº 1
Código Postal:	41006
Cidade:	SEVILLA
Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:	
Descrição:	RADIADOR DE MICA MINI
Modelo:	AV7590
Marca:	AVANT HOME
Está em conformidade com a legislação da União Europeia, cumprindo as diretivas 2004/108/EU.	
Normas aplicadas:	EN 55014-1: 2006+A1:+A2: EN 55014-2: 1997+A1:+A2: EN 61000-3-2:2006+A1:+A2: EN 61000-3-3:2013
Nombre:	Vivek Sadhwani
Cargo:	Administrador
Fecha:	7 de julio del 2022
Firma:	



Ramsons, S.A,
Calle Lino nº 1
41006 SEVILLA
Tfn. 954 933 404 • Fax. 954 660 533

UTILIZADOR

DATA DE VENDA

ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para tornar efetiva a garantia, o VENDEDOR deve preencher, assinar e carimbar este Certificado.


Para receber assistência nas condições expostas neste certificado, apresente ao Serviço Técnico Autorizado este documento juntamente com a Fatura de Compra.

INFORMAÇÃO SOBRE RECICLAGEM

Eliminação do eletrodoméstico usado, a Diretiva Europeia 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) estabelece que os eletrodomésticos usados não podem ser eliminados como lixo urbano indiferenciado. Os aparelhos devem ser recolhidos separadamente, de forma a otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do "contentor com rodas riscado" presente no produto recorda-lhe a sua obrigação: quando se desfizer do aparelho, este deve ser recolhido separadamente.

Os consumidores devem contactar a autoridade local ou o retalhista para obter informação sobre a correta eliminação do aparelho usado.



Fabricado na China
Importado por:
Ramsons S.A.
Cif.: ES - A41087354
41006 - Sevilla - Spain